# Radiateur électrique galbé à inertie
# Pierre naturelle volcanique

# ELIZA

Thermostat électronique programmable
Fils pilotes 6 ordres
Ecran tactile rétro éclairé
Sécurité enfants
Mode vacances

Modèle type gamme Réfraïs

Réf. NR / Rév. 0

## Informations à vérifier avant de commencer

**Instructions de pose** :

a) Chaque crochet doit être inséré horizontalement dans chaque support afin de pouvoir entrer dans l'encoche prévue à cet effet.
b) Puis, par rotation, le crochet doit être ramené à sa position verticale.
c) Il faut alors le faire glisser jusqu'en bas de son support et l'enclipser dans l'ergot prévu à cet effet jusqu'au clic (petit coup de marteau), ce qui assure la bonne fixation du crochet dans la console.
d) Répéter l'opération pour chaque crochet.
e) Une fois tous les crochets enclipsés, les supports doivent être fixés au mur comme indiqué sur le gabarit de pose au verso du packaging.
f) Puis accrocher le radiateur sur les crochets.
g) Le crochet anti-décrochage est à fixer, à l'aide de la vis, sur le support se trouvant en bas de l'appareil.

## Votre produit

*Gabarit de pose au verso du packaging*

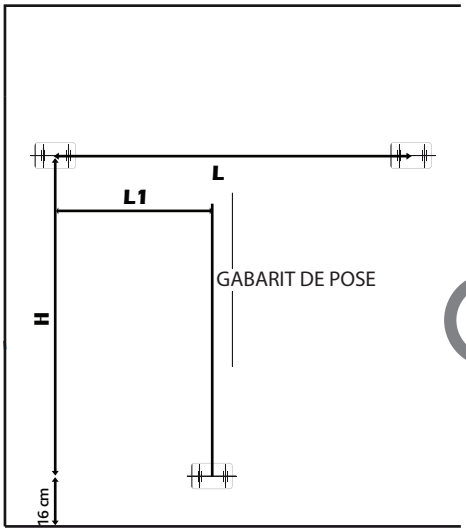


| | L | L1 | H |
|---|---|---|---|
| Eliza 1000w | 320 | 160 | 500 |
| Eliza 1500w | 560 | 240 | 500 |
| Eliza 2000w | 560 | 240 | 500 |

Ne pas couvrir l'appareil

IMPORTANT-CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT: LIRE ATTENTIVEMENT

## Les commandes

L'écran possède 2 modes : mode actif et mode veille. Après appui sur un endroit de l'écran, pendant 2 secondes, le rétro éclairage s'allume et le mode actif est activé (essuyer l'écran pendant 2 secondes n'activera pas le rétro éclairage). Cette activation du rétro éclairage n'affectera pas le contrôle du chauffage. 15 secondes après la dernière entrée (appui), le mode veille sera activé, c'est à dire, le rétro éclairage s'éteint (si aucun mode n'est activé, le rétro éclairage reste allumé). L'activation ou l'extinction du rétro éclairage : «on->off» et «off->on» pendant 500 mm secondes.

L'écran à 11 champs sensitifs :

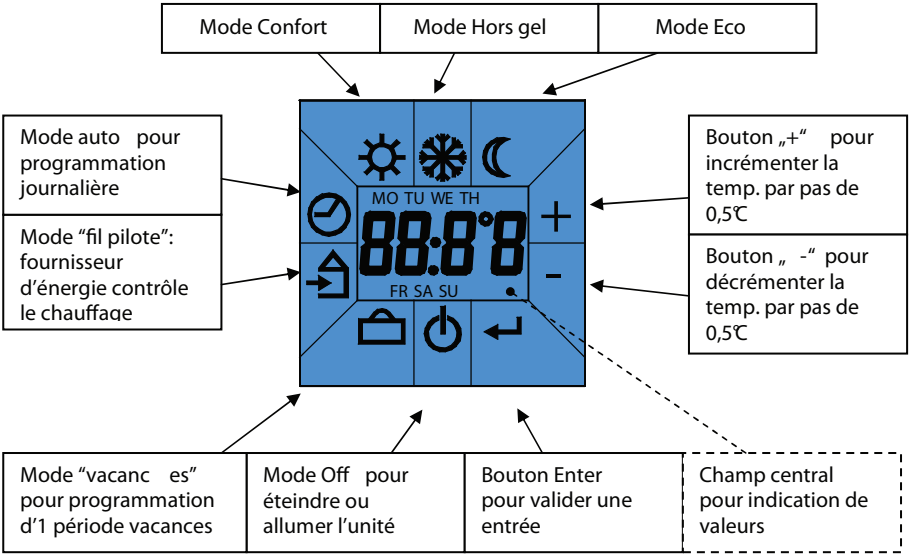
Mode Confort
Mode Hors gel
Mode Eco
Mode auto pour programmation journalière
Mode "fil pilote": fournisseur d'énergie contrôle le chauffage
MO TU WE TH
FR SA SU
Bouton „+" pour incrémenter la temp. par pas de 0,5℃
Bouton „ -" pour décrémenter la temp. par pas de 0,5℃
Mode "vacanc es" pour programmation d'1 période vacances
Mode Off pour éteindre ou allumer l'unité
Bouton Enter pour valider une entrée
Champ central pour indication de valeurs

Les différentes possibilités sont :

Confort:

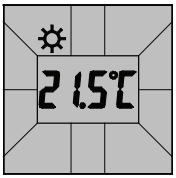


Hors gel:

Eco:

Fil-pilote:

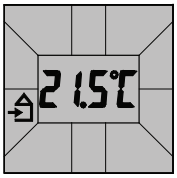


Auto + Confort:

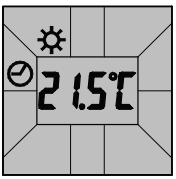


Auto + Eco:

vacances:

Off:

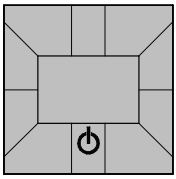

Les éléments clignotants signifient que vous pouvez changer les valeurs entrées correspondantes.

## Description détaillée des différents modes de chauffage

Valeurs par défaut :

| Mode chauffage | Temp. par défaut | Plage de temp. possible |
|---|---|---|
| Confort | 19°C | 5…30°C |
| Eco | 16°C | 5…30°C |
| Hors gel | 7°C | 3…15°C |
| Vacances | Prend en compte la valeur Hors gel | |
| Fil-pilote | -voir tableau ci-dessous- | |
| Auto | Prend en compte la valeur Confort / Eco | |

[Les flèches rouges indiquent les éléments clignotants.]

Mode Off:

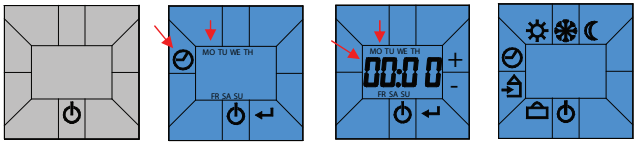

Après la 1ère connexion, le mode OFF est activé, sans le rétro éclairage (= mode veille).
Après avoir appuyé n'importe où sur la surface de l'écran pendant 2 sec, le rétro éclairage s'allume.

Tous les jours de la semaine sont affichés (photo. 2), alors que le jour actuel clignote. Avec "+"/"-", vous pouvez choisir le jour correct et valider par "Enter". L'unité de contrôle est activée.
(Le jour et l'heure actuelle sont déjà programmés par le fabricant. Seulement dans le cas où le jour ou l'heure affichés ne sont pas corrects, vous pouvez alors les modifier. Ou, lorsque la pile est usée après 10 ans, le jour et l'heure ne seront plus mémorisées. Ensuite "MO" clignote et vous pouvez régler. Egalement pour l'heure: "00:00" clignote pour le réglage manuel.)

Après le réglage du jour, l'heure actuelle apparait, en clignotant (2 points entre les heures et les minutes, et le jour actuel continue de clignoter). Avec "+"/"-", vous pouvez régler et valider par "enter". Ensuite, tous les modes possibles sont affichés.
Vous pouvez faire un choix.
Pendant cette période, le rétro éclairage restera tout le temps activé, peu importe la durée du réglage. Chaque fois que vous démarrez l'unité de contrôle, ce réglage jour/heure apparaitra.

Fonctionnement général du réglage de l'heure: quand "00:00" apparait en clignotant et que vous appuiyez brièvement sur "+" (<1sec), les minutes vont s'incrémenter (minute par minute). Après "00:59" le compteur incrémente l'heure en démarrant avec "01:00", "01:01", "01:02", ..

Vous avez aussi aussi la possibilité de rester appuyé sur la touche. Après la première seconde d'appui, les minutes commencent à défiler (chaque digit reste seulement 0,1sec). Quand le compteur atteint 59min (si vous restez reste toujours appuyé), les heures commencent à s'incrémenter (alors que les minutes restent à "00") avec 0,4sec par digit. Vous pouvez arrêter de toucher le champ dès que la valeur correcte de l'heure est atteinte. Quand vous appuyez à nouveau sur le champ "+", les minutes peuvent être réglées.

-> Pour définir une valeur d'ajustement, il faut appuyer simultanément sur «+» et «-» pendant 2 sec, durant le process de réglage de l'heure (heures ou mn) :

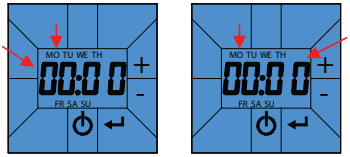


Ensuite O.O °C apparaît et clignote, «+» et «-» et «enter» restent affichés.
Vous pouvez choisir une valeur dans la plage de +/- 3.0 °C (par pas de 0.5 °C).
Lorsque les limites sont atteintes, le symbole correspondant «+» ou «-» disparaîtra.
Lorsqu'une valeur négative est sélectionnée, le symbole - sera affiché (fig.2).

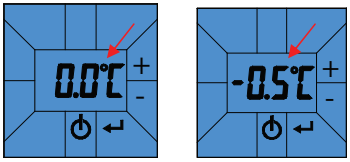


Après validation de la valeur sélectionnée, par appui sur «enter», le process de réglage de l'heure continue à l'endroit où il a été interrompu.

-> la valeur d'ajustement peut être modifiée à chaque démarrage de l'unité de contrôle. Cette valeur sera mémorisée.

-> Après la séquence de réglage de l'heure, lvous pouvez choisir le mode (voir ci-dessous).

## Mode confort :

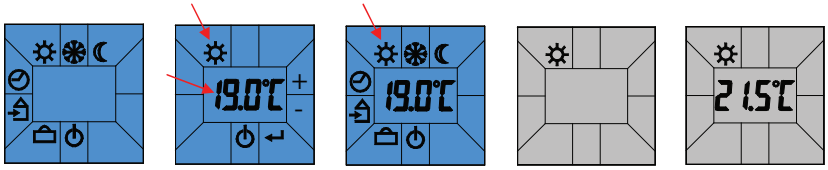


-> Si aucun mode choisi; pas d'éléments clignotants (image 1).
-> Appui court (<1 sec) sur le champ confort : le symbole «soleil» clignote, la température de consigne du mode apparaît et clignote «+» / «-» et «enter» apparaîssent (image 2). Vous pouvez régler la température et valider par «enter». La température ne clignote plus alors que le symbole «soleil» clignote toujours (image 3). (Si vous ne validez pas par «enter» après 15 secondes, l'unité de contrôle bascule automatiquement sur l'écran de l'image 3).
-> L'image 3 est affichée pendant 15 secondes. Lorsqu'il n'y a pas d'autre action, le rétro éclairage s'éteint (pas d'éléments clignotants) et l'unité de contrôle démarre la régulation en conséquence. L'image 4 s'affiche.
-> Après 3 secondes, la température ambiante s'affiche.

## Mode eco :

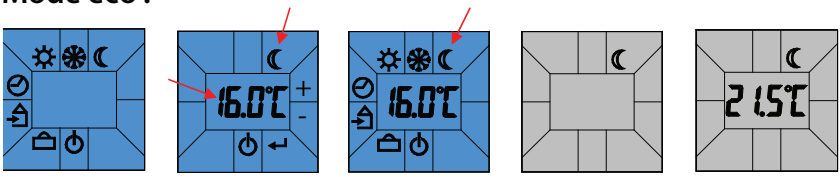


-> Si aucun mode choisit; pas d'éléments clignotants (image 1).
-> Appui court (<1 sec) sur le champ Eco : le symbole «lune» clignote, la température de consigne du mode apparaît et clignote «+» / «-» et «enter» apparaîssent (image 2). Vous pouvez régler la température et valider par «enter». La température ne clignote plus alors que le symbole «lune» clignote toujours (image 3). (Si lvous ne validez pas par «enter» après 15 secondes, l'unité de contrôle bascule automatiquement sur l'écran de l'image 3).
-> L'image 3 est affichée pendant 15 secondes. Lorsqu'il n'y a pas d'autre action, le rétro éclairage s'éteint (pas d'éléments clignotants) et l'unité de contrôle démarre la régulation en conséquence. L'image 4 s'affiche.
-> Après 3 secondes, la température ambiante s'affiche.

**Mode hors gel :**

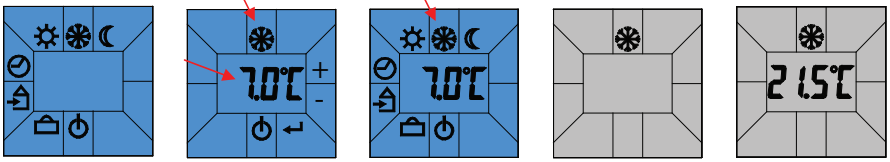


-> Si aucun mode choisi; pas d'éléments clignotants (image 1).
-> Appui court (<1 sec) sur le champ Hors Gel : le symbole «neige» clignote, la température de consigne du mode apparaît et clignote «+» / «-» et «enter» apparaîssent (image 2). Vous pouvez régler la température et valider par «enter». La température ne clignote plus alors que le symbole «neige» clignote toujours (image 3). (Si vous ne validez pas par «enter» après 15 secondes, l'unité de contrôle bascule automatiquement sur l'écran de l'image 3).
-> L'image 3 est affichée pendant 15 secondes. Lorsqu'il n'y a pas d'autre action, le rétro éclairage s'éteint (pas d'éléments clignotants) et l'unité de contrôle démarre la régulation en conséquence. L'image 4 s'affiche.
-> Après 3 secondes, la température ambiante s'affiche.

**Réglage des températures dans les modes Confort, Eco et Hors gel :**

-> Vous appuyez sur le champ Confort, Eco ou Hors gel : ceci conduit au réglage de la température de consigne. Le symbole clignote ainsi que la valeur de la température affichée. «+» / «-» et «enter» apparaîssent, tous les autres modes disparaîssent (seul «off» reste).
-> Une nouvelle température peut être réglée en appuyant sur «+» et «-». (Lorsque vous appuyez plus d'une seconde sur le champ, la valeur de température augmente/diminue automatiquement,à une vitesse de 0.3 sec par intervalle de temp.) Confirmation de la valeur par appui sur «enter». Dans le cas où les limites de la plage de la température sont atteintes, le champ respectif «+» ou «-» disparaîtra. Par exemple, dans le mode Confort, vous ne pouvez pas régler de temp. plus basses que 5°C ou plus hautes que 30°C.
-> Pendant la procédure de réglage de temp. le rétro éclairage reste tout le temps activé.
-> Après appui sur «enter» (ou après 15 sec sans modification) le clignotement s'arrête, la valeur de la température est validée et le mode actuel est affiché pendant 15 sec puis le rétro éclairage s'éteint.
-> Pendant cette procédure, l'unité de contrôle continue à réguler avec le mode qui avait été activé. C'est seulement après extinction du rétro éclairage que les nouvelles valeurs sont activées et que le système de chauffage régule en conséquence.

**Les images montrent un exemple de réglage de temp. dans le monde actuel**
Le chauffage est en mode Eco et vous voulez changer la temp. Eco de 16°C à 21°C.

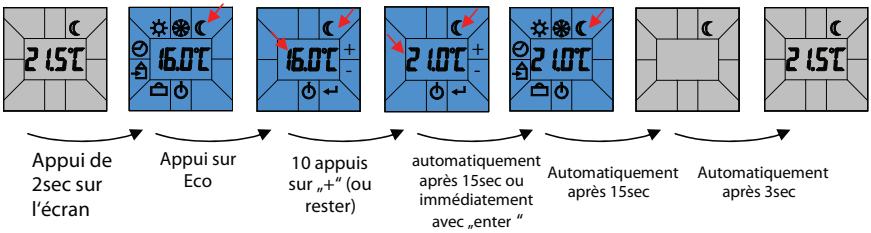


**Les images montrent un exemple d'un changement de mode**
Le radiateur est en mode Confort et vous voulez changer en mode Hors gel, sans modifier les temp. de consigne.

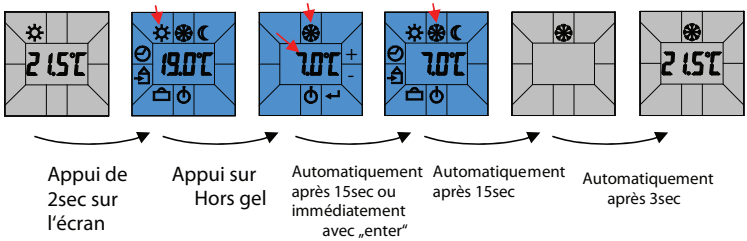

**Les images montrent un exemple de réglage de temp. dans le monde actuel**
Le chauffage est en mode Eco et vous pouvez changer la temp. Eco de 16°C à 21°C.

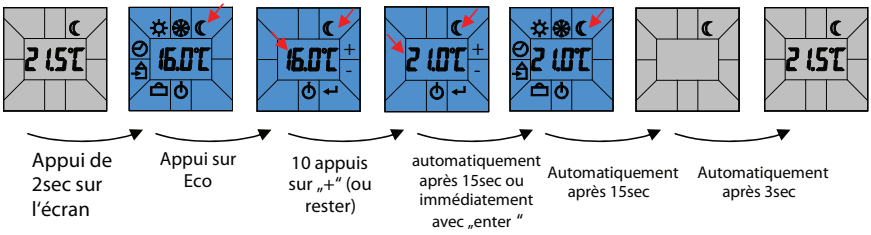
Appui de 2sec sur l'écran
Appui sur Eco
10 appuis sur „+" (ou rester)
automatiquement après 15sec ou immédiatement avec „enter "
Automatiquement après 15sec
Automatiquement après 3sec

**Les images montrent un exemple d'un changement de mode**
Le radiateur est en mode Confort et vous pouvez changer changer en mode Hors gel, sans modifier les temp. de consigne.

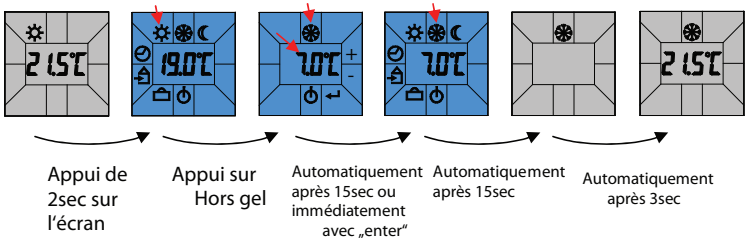
Appui de 2sec sur l'écran
Appui sur Hors gel
Automatiquement après 15sec ou immédiatement avec „enter"
Automatiquement après 15sec
Automatiquement après 3sec

**Mode Vacances:**

L'exemple montre un changement de mode Eco en vacances

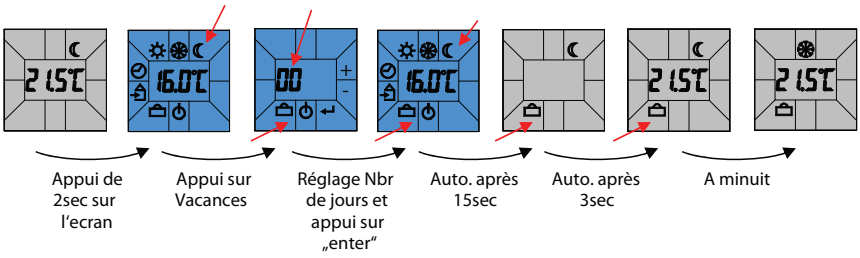
Appui de 2sec sur l'ecran
Appui sur Vacances
Réglage Nbr de jours et appui sur „enter"
Auto. après 15sec
Auto. après 3sec
A minuit

-> Le mode Vacances peut être activé avec un appui court. Ensuite l'imge 3 apparaît pour l'entrée du nombre de jours (00...99), pendant le que le symbole «valise» et «00» clignotent. Par appui sur «enter» l'écran affiche à nouveau le mode de chauffage précédent (qui est activé). Dans cet exemple, c'est le mode Eco avec le symbole «lune» clignotant. Le symbole «valise» reste clignotant. Ceci signifie que le radiateur est toujours en mode Eco mais que le mode Vacances démarrera à minuit. (A minuit changement de l'image 6 à l'image 7).
-> Quand vous entrez le nombre de jours (00...99) vous pouvez rester appuyé sur le champ «+». Après appui d'une seconde, la valeur va défiler et changer

**Les images montrent un exemple de réglage de temp. dans le monde actuel**
Le chauffage est en mode Eco et vous pouvez changer la temp. Eco de 16°C à 21°C.

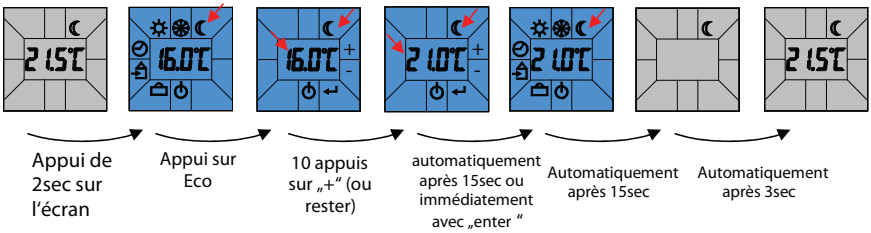


**Les images montrent un exemple d'un changement de mode**
Le radiateur est en mode Confort et vous pouvez changer en mode Hors gel, sans modifier les temp. de consigne.

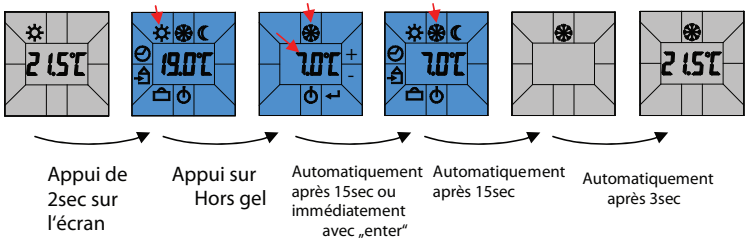


**Mode Vacances:**

L'exemple montre un changement de mode Eco en vacances

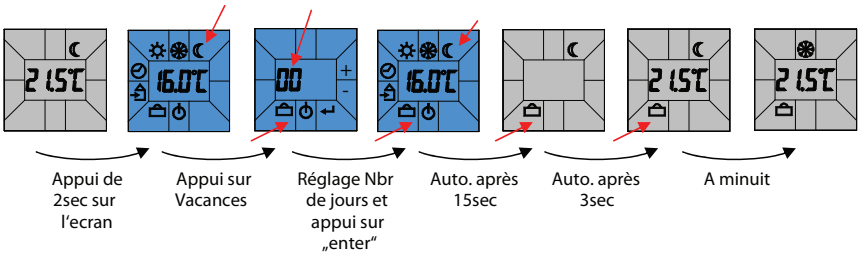


-> Le mode Vacances peut être activé avec un appui court. Ensuite l'imge 3 apparaît pour l'entrée du nombre de jours (00...99), pendant le que le symbole «valise» et «00» clignotent. Par appui sur «enter» l'écran affiche à nouveau le mode de chauffage précédent (qui est activé). Dans cet exemple, c'est le mode Eco avec le symbole «lune» clignotant. Le symbole «valise» reste clignotant. Ceci signifie que le radiateur est toujours en mode Eco mais que le mode Vacances démarrera à minuit. (A minuit changement de l'image 6 à l'image 7).
-> Quand vous entrez le nombre de jours (00...99) vous pouvez rester appuyé sur le champ «+». Après appui d'une seconde, la valeur va défiler et changer

à un rythme de 0,1 sec. Lorsque «99» est atteint, le compteur redémarre à «00». Si vous n'effectuez que des appuis brefs, le compteur incrémentera les jours par pas de 1.
-> Après 15 secondes, le rétro éclairage s'éteind. Seuls, le mode actuel, la temp. de la pièce (après 3 secondes) et le symbole «off» sont affichés, le symbole «Valise» clignote toujours. (Ceci est une exception des images de la page 5).
-> Jusqu'à minuit, l'utilisateur peut changer les modes, mais à 00:00, le radiateur bascule automatiquement sur le mode Hors Gel qui est valide pendant le mode «Vacances». Ensuite, le clignotement s'arrête et l'image 7 est affichée.
-> En général, jusqu'à minuit, vous pouvez utiliser l'unité de contrôle comme toujours. Seul, le clignotement du symbole «Valise» signale que la température du mode «Hors Gel» sera activée à minuit.
-> Vous pouvez stopper le mode «Vacances» en réinitialisant le compteur à 0. Ceci est également possible en appuyant pendant 4 secondes sur «enter» : le nombre de jours restants sera effacé et l'unité de contrôle bascule sur l'un des modes suivants :
- Avant 00:00 : le mode actuel reste actif (symbole «Valise» disparaît).
- Après 00:00 : l'unité de contrôle démarre le mode Auto (lorsqu'il n'y a pas de programme dans le mode Auto, le mode Confort est choisi par défaut).

-> Lorsque le mode «Vacances» est activé et que vous appuyez sur la touche correspondante, le nombre de jours restants s'affiche pendant 2 sec, puis la température ambiante est à nouveau affichée (lorsque le rétro éclairage est éteint).
-> Le mode «Vacances» sera activé durant le nombre de jours programmés (fin à 00:00 précis). A l'issue de cette période de temps, l'unité de contrôle bascule en mode Auto (compteur journalier = 00). Lorsqu'il n'y a pas de programmation dans le mode Auto alors l'unité de contrôle démarre le mode «Confort».

**Mode Fil pilote :**




L'exemple montre un changement de mode Confort en Fil pilote.

-> Quand vous activez ce mode, le fournisseur d'énergie prend le contrôle du système de chauffage. Vous ne pourrez pas influencer le mode ou la températuredе chauffage. L'écran n'affiche pas de valeur de température. Il n'y a pas de fonction de programmation dans ce mode.
-> Lorsque vous activez le mode «Fil pilote», le symbole correspondant clignote. Après 15 secondes, le rétro éclairage s'éteint. Ensuite, après 3 secondes, la température actuelle de la pièce s'affiche.

-> Vous pouvez désactiver ce mode par appui sur un autre mode.
-> Si vous ne connectez pas le «Fil pilote» et que vous activez quand même ce mode, le chauffage reconnaît le signal «no signal» et régule en interne la temp. du mode Confort .

**Mode Auto :**

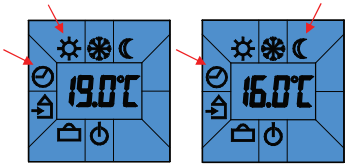


-> Avec le mode Auto, vous pouvez effectuer une programmation journalière avec les modes Confort et Eco.
-> Lorsque vous effectuez un appui court sur le champ Auto, l'unité de contrôle active la séquence programmée. (Désactivation par appui sur un autre champ Mode).
-> Le symbole «Auto» et le symbole «Eco» ou «Confort» clignote (image 1+2), en fonction du mode actuel sélectionné.
-> Lorsque vous n'avez pas effectué de programmation et appuyez sur le symbole «Auto», l'affichage suivant apparaît pendant 2 secondes (les tirets et le symbole «Auto» clignotent). Ensuite, le mode en cours sera affiché.

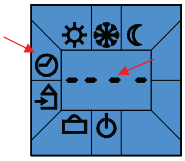

-> Pour que le mode «Auto» puisse être activé, il faut au moins avoir programmé un créneau horaire au préalable.

**Réglage des temp. et périodes de temps dans le mode Auto :**
-> Si vous ne programmez qu'une partie de la semaine, les jours non programmés sont automatiquement réglés en mode Eco.
-> Pour chaque jour de la semaine, vous pouvez entrer au maximum 8 valeurs.
-> Les heures peuvent être réglées avec des intervalles de 0:30h.
-> Les heures réglées signifient toujours le démarrage d'une nouvelle période de temps.

-> Pour démarrer la programmation journalière, vous appuyez sur le champ Auto pendant 2 sec (indépendamment du mode chauffage actuel). L'affichage suivant apparaît, pour la sélection du jour de la semaine, symbole Horloge et MO clignotent.

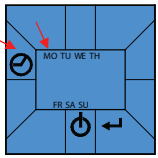


-> Chaque appui sur le symbole Horloge permet de sélectionner le jour suivant (mardi clignote, puis mercredi...jusqu'à dimanche). Le système tourne en boucle (après dimanche, on revient au lundi).
-> Vous pouvez arrêter la programmation à tout moment en appuyant sur le champ Horloge pendant 2 secondes.
-> Lorsque vous avez sélectionné la journée à programmer, vous appuyez sur «enter» et la programmation peut démarrer. L'image suivante apparaît (exemple : programmation du mardi), alors que le symbole Horloge clignote. «00:00» apparaît sans clignoter (car pour la 1ère programmation, uniquement le mode doit être sélectionné).

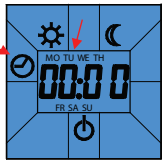


-> Si par exemple vous appuyez sur le mode Eco, celui-ci est activé et clignote, le symbole Confort reste affiché. (Néanmoins, vous avez la possibilité de changer sa sélection en appuyant sur le champ Confort. Dans ce cas, Confort se remet à clignoter et Eco arrête de clignoter, etc…)
-> Lorsque vous avez sélectionné le mode, le symbole « enter » apparait pour validation de la sélection.
-> L'appui sur "enter" mémorise la valeur entrée. Vous restez toujours sur la programmation du mardi. Ceci signifie que le radiateur démarre en mode Eco tous les mardi à minuit. Maintenant, vous devez définir l'heure de démarrage du mode opposé (dans notre exemple, c'est le mode Confort).
-> L'heure (clignotante) va automatiquement s'incrémenter de 2 heures par rapport à la dernière entrée, et "+"/"-" apparaissent. Le mode (non clignotant) permute automatiquement sur le mode opposé et ne sera plus sélectionnable. Vous pouvez régler le temps avec "+"/"-". Avec "-", vous pouvez arriver au maximum à "00:30", ensuite le signe "-" disparait car il doit toujours rester un écart d'au moins 30min entre les heures réglées. De la même façon, avec "+", vous pouvez atteindre au maximum "23:30", ensuite le signe "+" va disparaitre.

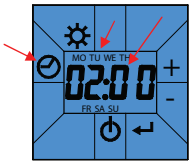


-> Dans notre exemple (image suivante), lvous avez réglé l'heure à «05:30» et validez la valeur par «enter». A nouveau, l'unité de contrôle ajoute 2 heures (l'heure clignote) et permute en mode Eco (non clignotant). Confirmer par «enter».

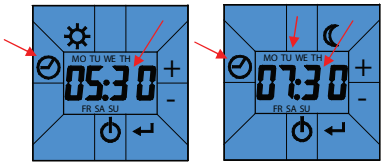


-> En appuyant sur le symbole Horloge clignotant, vous permutez au jour suivant de la semaine (image suivante), indépendamment du nombre de valeurs de temps programmées. Procédure de programmation identique pour ce nouveau jour.

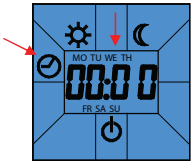


-> Après la programmationde 8 périodes sur un jour, le mode de programmation permute automatiquement sur le jour suivant de la semaine.

-> Quand vous voulez modifier les valeurs déjà programmées, le mode de programmation doit à nouveau être démarré, par appui de 2 sec sur le symbole Horloge. Avec «+» / «-», les heures peuvent être ajutées, mais seulement dans les plages possibles avec un écart d'au moins 30 mn entre 2 valeurs de démarrage de période.
-> La première période s'affiche avec «00:00» avec le mode correspondant, vous ne pouvez que valider en appuyant sur «enter».
-> Exemple : vous voulez changer la séquence du mardi : vous voulez rajouter une nouvelle plage, après la dernière séquence programmée :

Mode d'emploi du thermostat

après la dernière séquence programmée :

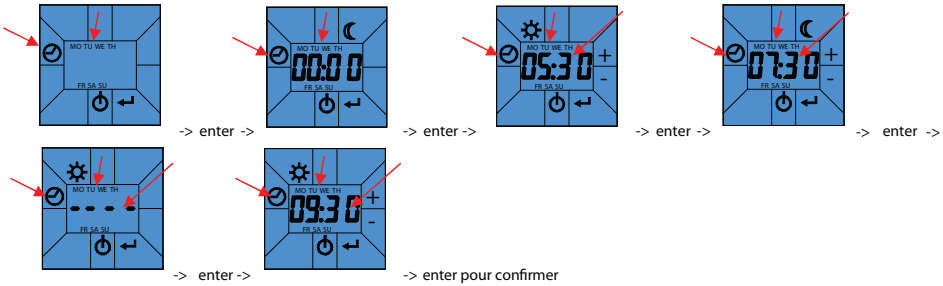


Les 4 tirets vous indiquent le point de démarrage de la nouvelle période de temps à programmer. La validation par «enter» permet de démarrer la nouvelle séquence de programmation. A présent, le temps peut se régler, comme décrit plus haut (lorsque l'utilisateur décide de rajouter une ou plusieurs périodes de temps, les 4 tirets n'apparaîssent plus).
-> Pendant la programmation journalière, dans le cas où aucune valeur n'est rentrée pendant 1 minute, l'affichage du menu «choix du jour» apparaît. Ensuite, si aucune action pendant 15 sec, l'affichage indique la température ambiante et le mode de chauffage actuel. Ensuite, après 15 sec supplémentaires d'inactivité, le rétro éclairage s'éteint.
-> Lorsque vous voulez reprogrammer un jour entier, il est possible d'effacer les valeurs entrées de toute une journée en appuyant pendant 4 secondes sur «enter». Pour cette action, vous devez être dans la procédure de programmation du jour concerné.

-> Quand vous avez terminé sa programmation, vous appuyez 2 secondes sur le symbole Horloge pour revenir dans le mode de chauffage actuel.

**MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L' APPAREIL.**

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser cet appareil.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.

**IMPORTANT**: Le radiateur ne doit jamais fonctionner à côté de matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu'il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance et ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans une pièce où un radiateur fonctionne.

**AVERTISSEMENT -** Risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels:

1. Lire attentivement les instructions et les conserver.
2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
4. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
5. Lors de la 1ère utilisation, vous pouvez sentir une odeur désagréable dans les premières minutes. C'est un phénomène qui s'estompe au bout d'un moment.
6. Ce radiateur est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter tout risque de brûlures, évitez tout contact des parties chaudes avec la peau.
7. Aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements, rideaux etc.) ne doit être placé à moins d'1 m de l'appareil.
8. Ne faites pas fonctionner le radiateur dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et dans une pièce où peuvent exister des vapeurs inflammables.
9. La partie haute ne doit être en aucun cas être recouverte ou obstruée.
10. Gardez le radiateur au sec.
11. Afin d'éviter tout risque d'incendie, de dommages matériels ou d'électrocution n'insérez jamais d'objets dans les orifices d'entrée et de sortie d'air.
12. N'oubliez jamais de débrancher ou de déconnecter l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le cable.
13. Ne mettez jamais le câble, ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
14. N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.
15. Le radiateur ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant.
16. Ne l'utilisez pas juste à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

17. **MISE EN GARDE**: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
18. **ATTENTION** : Ne pas couvrir l 'appareil avec des objets tels que vêtements, couvertures ou le placer à côté de rideaux ou stores.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
20. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
21. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
22. Ce radiateur doit impérativement être installé de manière à ce que les boutons et autres contrôles soient hors de portée d'une personne dans une baignoire ou sous la douche.
23. Ce radiateur ne doit pas être installé sous une étagère.
24. Le raccordement électrique de cet appareil doit être effectué par un électricien agréé afin de respecter les règles d'Installations électriques de la norme NF C 15100.

**ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une «une minuterie, un système de commande à distance séparé»., ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

**MISE EN GARDE** : Ce produit ne doit être utilisé que dans une POSITION VERTICALE.

## Caractéristiques techniques

> Modèle : REFRAïS

> Alimentation: 230V ~ 50Hz

> Puissance nominale: 1000W - 1500W - 2000W

> Classe : II / IP24

| | | Hauteur | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| > Dimensions : | **1000W** : | 57,5 cm | 50,5 cm | 10 cm |
| | **1500W** : | 57,5 cm | 74,5 cm | 10 cm |
| | **2000W** : | 57,5 cm | 90,5 cm | 10 cm |

> Poids: **1000W** : 18 kg max.
**1500W :** 28 kg max.
**2000W** : 35 kg max.

## Maintenance et nettoyage

1. Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
2. Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse. ATTENTION : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
3. Avant d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
4. Nous recommandons un nettoyage périodique du radiateur afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

**MISE EN GARDE** : Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.

## Protection de l'environnement

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.

**GARANTIE**

Le radiateur aluminium électrique REFRAÏS digital est garanti 2 ans.
En cas de modifications, les pièces de rechange sont garanties pendant un an.
La garantie n´est valable qu´avec la preuve d'achat datée.
Nos produits sont garantis contre tous vices ou défauts de fabrication à la condition qu'ils soient installés conformément aux règles de l'art et de la réglementation en vigueur et s'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales.
La garantie ne peut être accordée en cas de stockage dans des locaux humides ou exposés aux intempéries.
En cas de défaut de fabrication reconnu pendant la durée de la garantie, un nouvel appareil sera fourni en échange après réception de l'ancien, notre responsabilité restant limitée à cette fourniture et exclut les éventuels frais de main d'oeuvre.
Toute modification de l'appareil exécuté par un tiers annule la garantie.
En cas de problèmes, vous devez vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit en lui apportant l'original de votre facture ou ticket de caisse. Celui-ci prendra contact avec notre service après-vente afin de régler le litige.

**Environnement**

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

# Raccordement électrique

Le radiateur ne doit pas être situé directement sous une prise de courant ou un interrupteur.

Lors du montage du radiateur, le thermostat ne doit pas toucher le plancher ou le mur.

Le thermostat électronique ne peut être branché que sur le réseau de 230V/50Hz.

Veuillez bien respecter les couleurs des conducteurs :

| | |
|---|---|
| *Marron* | *Phase* |
| *Gris* | *Neutre* |
| *Noir* | *Fil – Pilote* |

Ne branchez en aucun cas le fil pilote sur la prise terre.
Le raccordement à la terre est interdit.

Ce radiateur étant un élément chauffant, le temps de contact ne doit pas être supérieur à 0.5 seconde.